


SUPRA®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
электронные напольные весы BSS-2000

BSS-2000

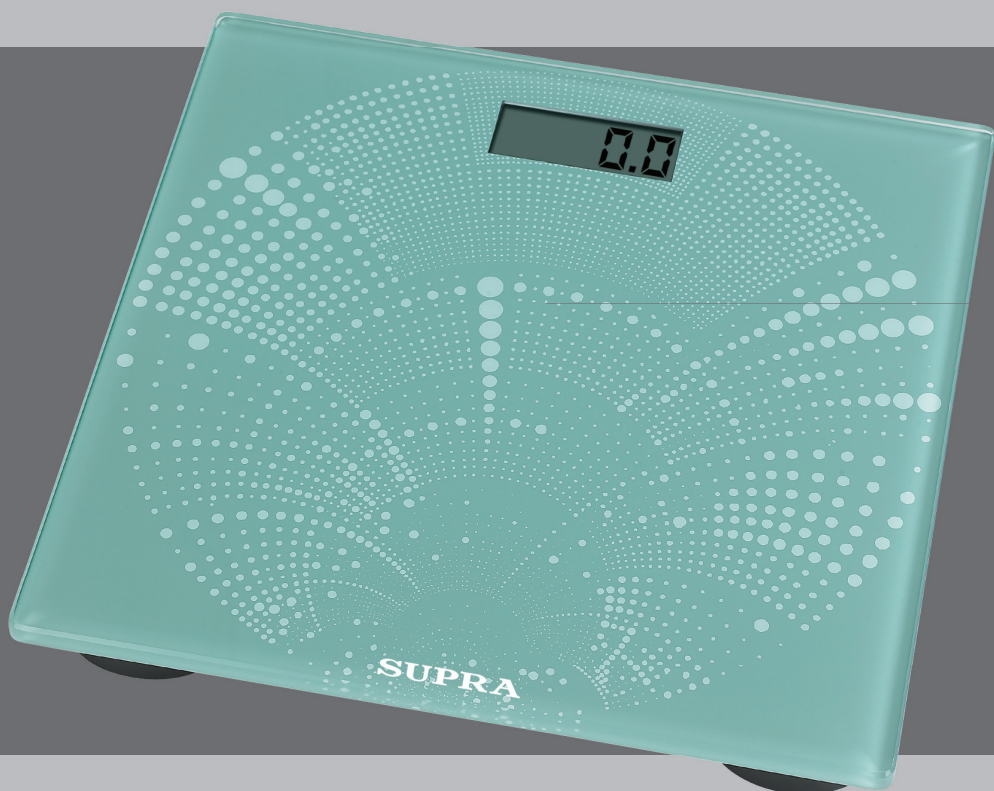

Электронные весы высокой точности
Максимальный вес измерений 150 кг
Точность измерения 100 г
Питание 3 В (CR2032)
Автоматическое отключение

Содержание

Рекомендации по обращению с весами	3
Меры предосторожности	3
Операции взвешивания	4
Устранение неисправностей	4
Замена батарей	5
Технические характеристики устройства	5

Благодарим Вас за выбор электронных настольных весов BSS-2000. Эти весы предназначены для точного отображения вашего веса. При нормальном использовании весы смогут прослужить вам много лет.

Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожалуйста, внимательно прочтите предлагаемое Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по обращению с весами

Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли на одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

Избегайте попадания воды на поверхность весов, от этого они могут стать скользкими.

Для точного определения веса, необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, и до принятия пищи.

Для более точного измерения веса, не желательно измерять вес раньше, чем через 2 часа после пробуждения.

Храните весы в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

После использования протирайте весы слегка влажной тряпочкой. Не используйте растворяющие жир вещества и не опускайте весы в воду.

Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.

Не пытайтесь открыть корпус весов, кроме как для замены батарей.

Не храните весы в вертикальном положении, это может привести к разрядке батарей.

Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.

Аккуратно обращайтесь со стеклянной поверхностью.

Меры предосторожности

Используйте только рекомендованные батарейки.

Вставляйте батарейки правильно, следя за соответствием знаков "плюс" и "минус" на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного времени.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Никогда:

Не подвергайте батарейки воздействию огня.
Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки.

Данные весы предназначены для домашнего использования и не предназначены для использования в коммерческих целях.

Операции взвешивания

Вставьте батарейки в отсек для батарей, соблюдая правильную полярность.
Выберите единицы измерения веса kg (kg / st / lb), с помощью переключателя на обратной стороне весов.

Поместите весы на плоскую, ровную и твердую поверхность, для обеспечения точности измерения.

Встаньте на весы, на дисплее отобразится значение “----”. Стойте неподвижно, пока будет определяться ваш вес.

Ваш вес отобразится на дисплее. Когда определение веса закончится, дисплей мигнет два раза.

Когда вы сойдете с весов, они автоматически выключатся через 8 секунд.

Когда устройство включено, на дисплее отображается значение 0.0; если на весы не положен груз, они автоматически выключаются через 8 секунд.

Устранение неисправностей

При возникновении каких-либо неисправностей, выполните следующие действия:

- Проверьте правильность установки батареек.
- Проверьте правильность установки единицы измерения (фунт/кг/стоун).
- Проверьте ровность поверхности, на которой установлены весы.
- Убедитесь в том, что Вы не встали на весы до того, как появилось обозначение "0.0".
- Если встали на весы, и на дисплее ничего не появилось, или появился значок Lo, то батарейка разрядилась или она слишком слабая. Замените батарейки.
- Если появился значок O_Ld, то измеряемый вес слишком большой.



Замена батарей

1. Откройте крышку отсека для батарей на задней стороне корпуса аппарата, освободив зажим.
2. Выньте из отсека использованные батареи и вставьте на их место новые.
3. Закройте крышку отсека.

Технические характеристики устройства

Цифровой LCD дисплей

Максимальная нагрузка: 150 кг

Единица шкалы для измерения веса: 0,1 кг

Выбор единиц измерения веса: килограмм (kg), стоун (st), фунт (lb)

Автоматическое обнуление

Автоматическое выключение

Индикатор чрезмерной нагрузки

Индикатор низкого уровня заряда батарей

Источник питания: 1 литиевая батарейка CR 2032

Время работы от батарей: 30 часов непрерывного использования

Работа при температуре: 10° - 30° С, влажность 20 - 80%

Хранение при температуре: -5° - 60° С, влажность 20 - 80%

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- повреждением электрических шнуров
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

Срок службы составляет 5 лет.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте:

www.supraelectronics.ru

Единая сервисная служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru
Сервис в Москве: г. Москва, Кутузовский проспект, 88; тел. (495) 643-18-04

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,
Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

Список Сервисных центров

Название ЦС	Город	Телефон (приемка)	Адрес
Экран	Абакан	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Эксперт	Ангарск	(3951) 61-49-45	278 квартал, д. 2.
Форет	Армавир	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Хайтек-Сервис	Астрахань	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Диод	Барнаул	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
АГ-Сервис	Барнаул	(3852) 24-32-74	ул.Цеховая, д.58
Мастер	Валуйки	(47236)-54584	ул. Новая, д.12/1
ВЛ-Сервис	Владивосток	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Алькор	Владимир	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Сервисцентр ТМ	Волгоград	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии д. 35
ИП Клецова	Воронеж	(4732) 266-327; 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куколкина, д.29
ВЭЛ-Сервис	Воронеж	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Комплайн	Воронеж	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Экран	Екатеринбург	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Кобра	Зеленогорск	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
ТР-Сервис	Иваново	(4932) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
РИТ-Сервис	Ижевск	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
ДС-Центр	Ижевск	(3412)43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Евросервис	Иркутск	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Гарант-Сервис	Казань	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д.113
Вега	Калининград	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Калуга	Калуга	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Техноцентр-Сервис	Каменск-Уральский	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д.336
Мобил Сервис	Кемерово	(3842) 52-82-82	пр. Ленина 69
Экран-Сервис	Киров	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Электрон-Сервис	Киров	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
ИП Лопатин С.Л.	Котлас	(81837) 26-314	пр-т Мира д. 21
И.П. Новоженцев	Краснодар	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Синатра	Красноярск	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Первая Сервисная Компания	Курск	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Техно	Липецк	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д8
Центр Сервис	Махачкала	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
ДЕЛТА-Сервис	Москва	(495) 643-18-04	Кутузовский пр-т 88
ТриО	Набережные Челны	(8552) 35-25-29, 36-50-20	пр-т Сююмбике, д. 29 (на территории ТЦ Апельсин)
Электроника	Нижний Новгород	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Ультра	Новомосковск	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36
РАШ	Новосибирск	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Сибирский Сервис	Новосибирск	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Домотехника-сервис	Омск	(3812) 36-74-01	ул. Лермонтова -194
Феникс Электроникс	Орёл	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
ТИКО-сервис	Оренбург	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Аста-Сервис	Орск	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
ИП Жиганов	Пенза	(8412) 564-507	ул. Советская 2
Телесервис	Пенза	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Сатурн-Р	Пермь	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
РТВ-Сервис	Пермь	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Поиск-Сервис	Ростов-на-Дону	(863) 255-20-17/18 /19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Теле Дон Сервис	Ростов-на-Дону	(863) 230-80-50	ул. Порттовая, д. 244
Турист	Рязань	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Держинского, д. 59, кор. 3
Экспресс-Сервис	Самара	(846) 228-72-18	ул. XXIII Партсъезда, д. 52
Партия-Сервис-Балтик	Санкт-Петербург	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Аманит	Санкт-Петербург	(812) 766-17-38, 703-55-24	ул.Игнинская, д.7
РИМ-Сервис	Саратов	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Архипелаг-Сервис	Саратов	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д.134/146
Вектор Юг	Ставрополь	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова д. 9
ИП Плотников	Ставрополь	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Квант	Сызрань	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Атлант-Сервис	Сыктывкар	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Виват сервис	Тверь	(4822) 42-70-95	Б-р Ногина, д. 7
Фокус	Тольятти	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул. Свердлова 13/16; ул. Джержинского 68а.
Академия Сервис	Томск	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
ИП Крылов И.Ю.	Тула	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Техком	Тула	(4872) 31-26-46	ул.Советская, д.70
Пульсар	Тюмень	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Славия-Тех	Улан-Уде	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Мастер Про	Ульяновск	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская д. 36
Форте ВД	Уфа	(347) 255-90-99	ул. Степана Кувшикина д.18
БашТелеРадиоСервис	Уфа	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Контур	Хабаровск	(4212) 75-21-37 (136)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
ВТИ-Сервис Северо-Запад	Чебоксары	(8352) 41-03-73, 41-03-55	пр-т М.Горького 32/25
Славянский-Электроник	Чита	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Анкор-Мастер	Шарыпово	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
АРТ-Сервис	Якутск	(4112) 215-946	ул. Ойунского, 8/2, оф.15
ВИРТ	Ярославль	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91